# LineIn/Aux für Navigationssysteme

Bei dieser LineIn Methode werden die Signale des Tape Decks welche vom Bordmonitor nach hinten ins Bordmonitorradio gehen unterbrochen und die Aux Signale eingefügt.

Man kann die Kabel entweder vorne hinter dem Bordmonitor oder hinten am Radio unterbrechen.

Wichtig: Das neue Inputgerät sollte als alleiniges Gerät angeschlossen werden und die Signale nicht bloß zusätzlich ins Kabel einschleifen. (um defekte am Radio/Tape zu verhindern)

An die Kabelenden welche vorne in den Kabelbaum verschwinden resp. an die Kabelenden welche hinten aus dem Radiostecker kommen, werden die neuen AuxIn Kabel angelötet.

**Belegung:**
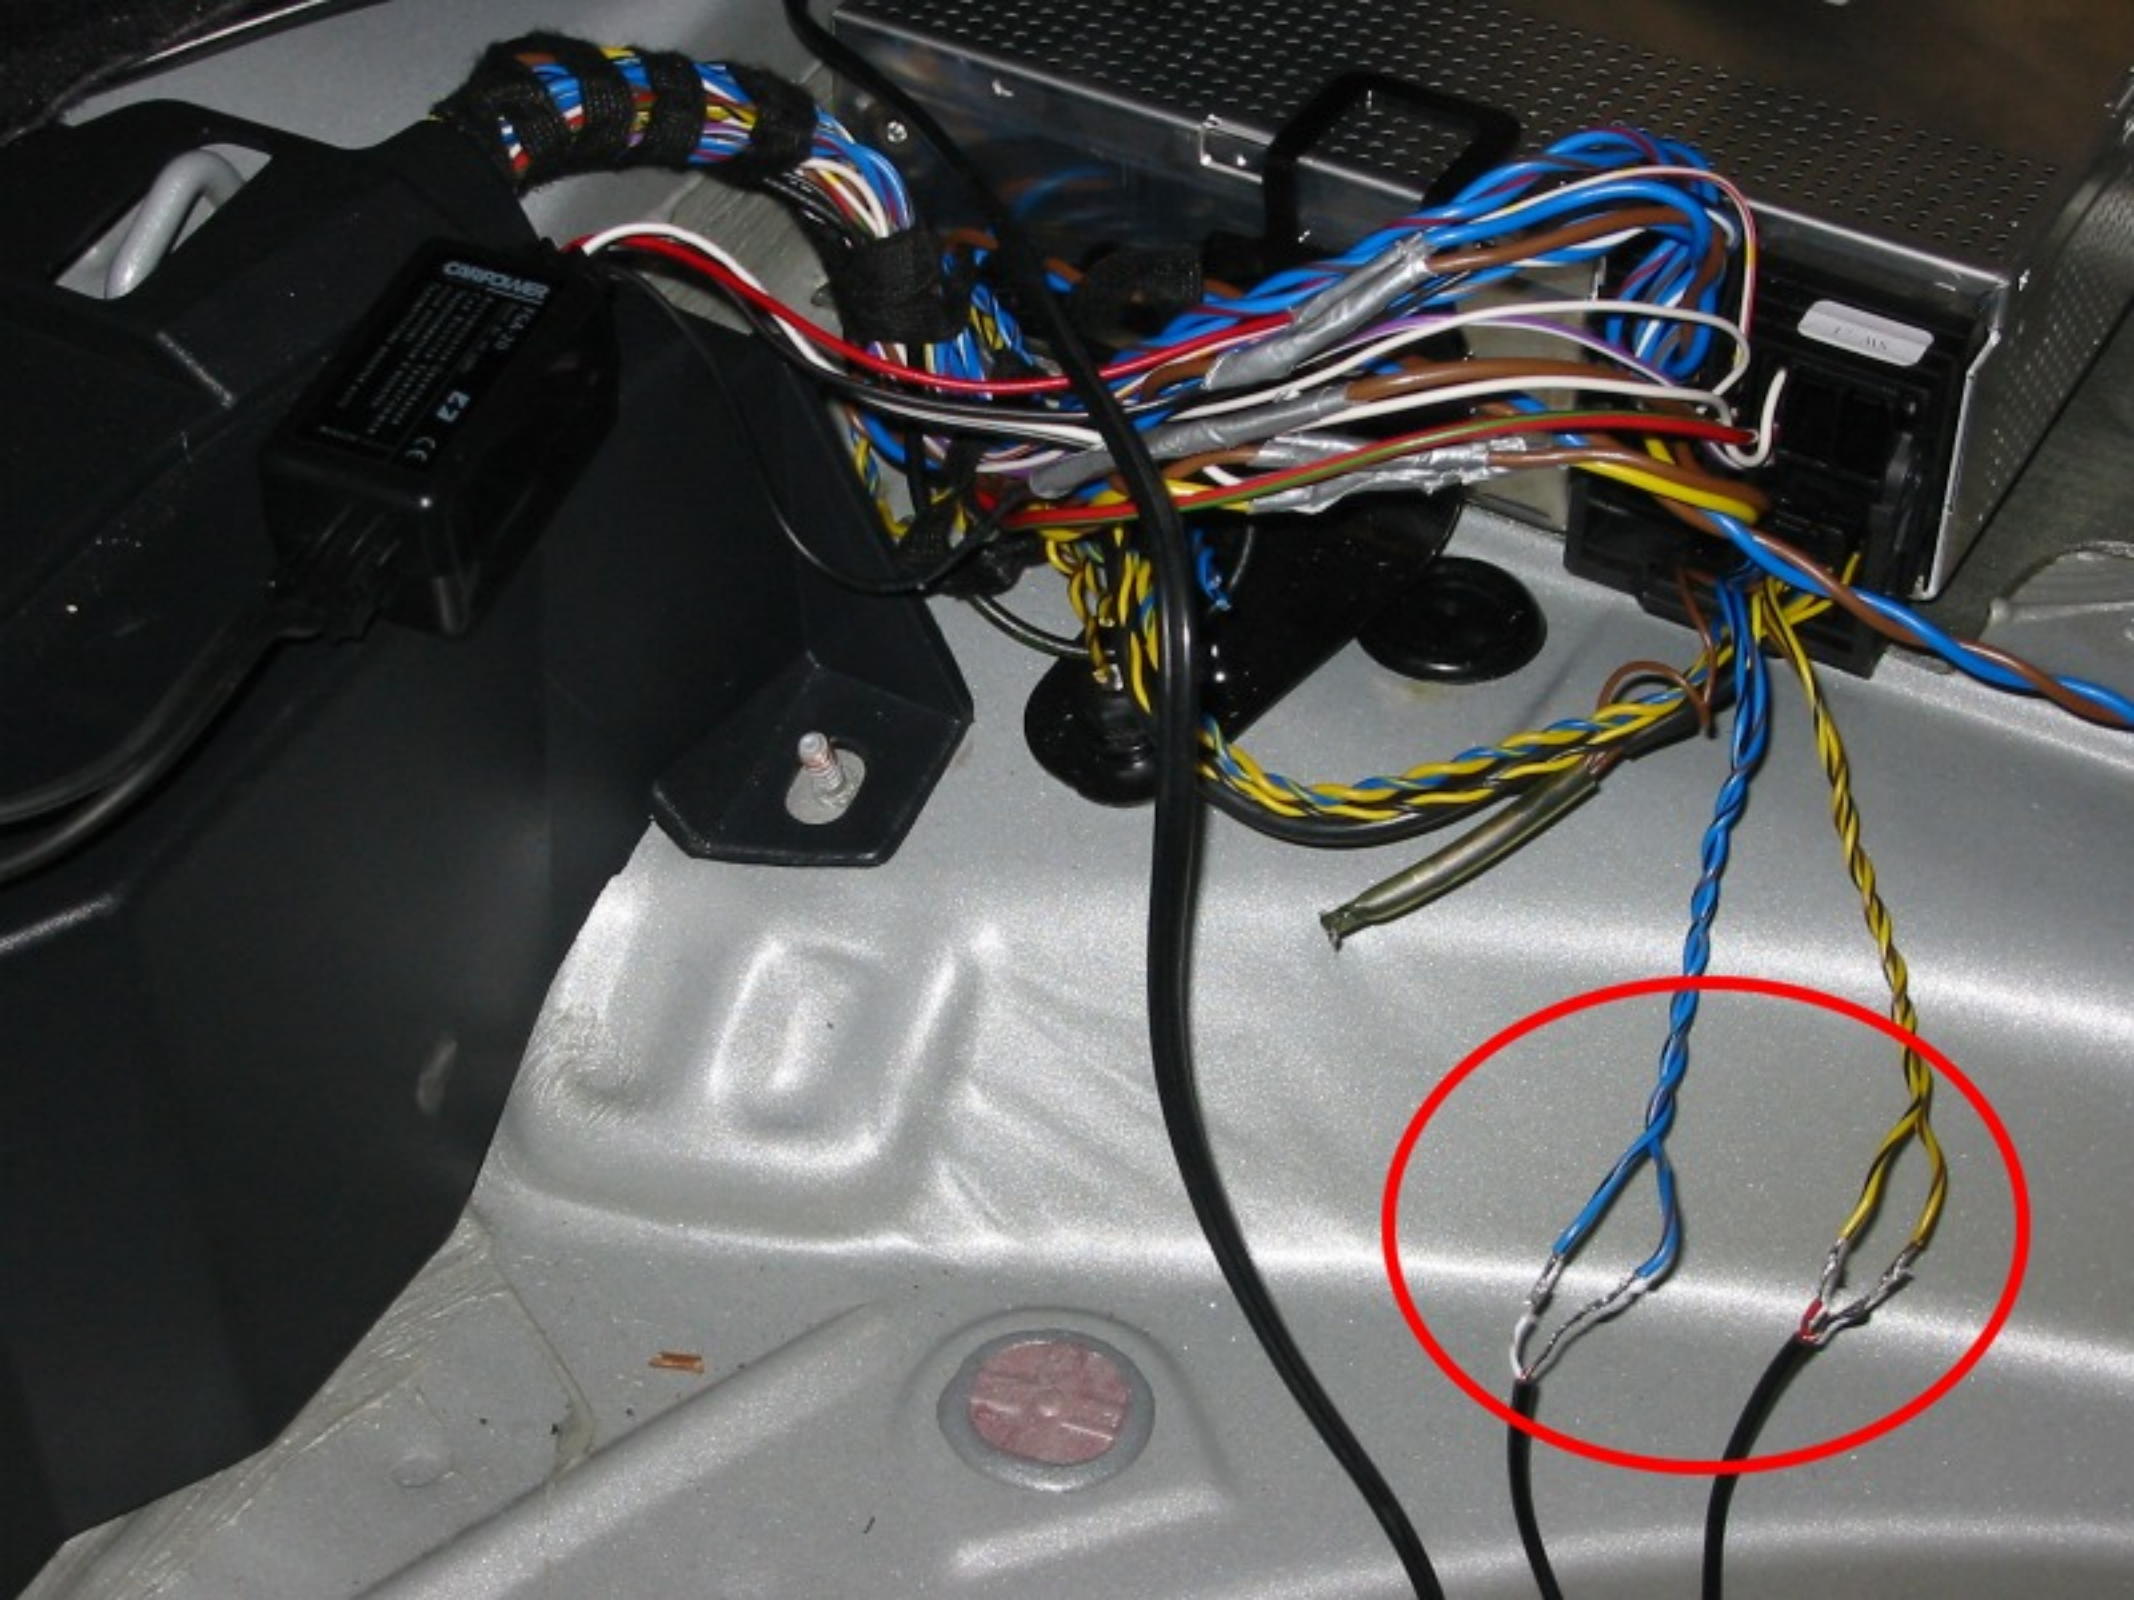
| | | |
|---|---|---|
| rechts | gelb/schwarz | Tape rechts + |
| | gelb/braun | Tape rechts - |
| linkes | blau/schwarz | Tape links + |
| | blau/braun | Tape links - |